

Speciaal voor de scheepsbouw: IPSC

Stel- en sjorklem IPSC kan gebruikt worden voor het positioneren en keren van stalen platen en secties.

Uitsluitend te gebruiken als **stel- en sjorklem**.

Geschikt voor staal met een oppervlaktehardheid tot 30 Rc.





Voor juist gebruik van de klem zie fig. 2 en 3.

Minimale toegestane last:

20% van de ingeslagen WLL.



Model	Bestel-nummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm								Gewicht per stuk in kg	
				B	C	D	E	F	G	H	J		K
1,5-IPSC	1640	1,5	0-32	91	143	229	45	154	46	52	16	52	4,0
3-IPSC	1641	3,0	0-50	105	165	265	50	190	54	59	19	60	6,0

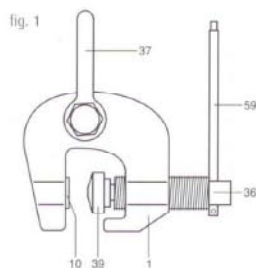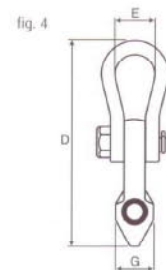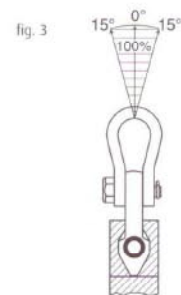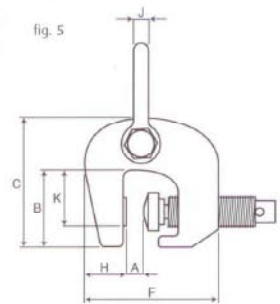

Onderdelen voor IPSC veiligheids-klemmen:

- 1. frame compleet
- 10. taats compleet
- 36. schroefspindel compleet
- 37. harpsluiting compleet
- 39. taats 2 compleet
- 59. handgreep compleet

